

★ 主電源ランプ

- ① 正常な状態で、無線電波が受信できている場合は、青く点灯します。
- ② 無線電波が受信できていない場合は、赤く点灯します。
- ③ 赤く点滅した場合は、内臓の乾電池が切れた状態です。電池交換をして下さい。

★ 音声調節ダイヤル

- ① 放送内容の音量を調整するダイヤルです。
- ② 防災の観点から、無音にすることは出来ません。
適度な音量に調整してください。
- ③ 緊急放送の場合は、最大音量で放送されます。聞き漏らし等を防止するためです。ご了承ください。

★ 再生機能


- ① 録音された放送内容をボタンを押すことにより、再生します。
- ② 普段は押す必要がありません。
- ③ 放送内容が録音された場合は、ボタンが点滅して、録音内容があることをお知らせします。

★ 録音機能

- ① ボタンを押すことにより、伝達事項を録音できます。
- ② 録音時間は、40分です。
40分以上は、自動で消去します。
- ③ 緊急一斉放送など、重要な放送内容で録音したい放送については、親局側で録音の有無について選択可能です。

★ 電池ボックス

- ① 普段は、コンセントからの電気により、稼働します。
- ② 停電時は、内部の乾電池で起動します。
必ず電池を常時入れておいてください。
- ③ 停電した場合でも電池により、24時間連続で放送ができます。
- ④ 使用する乾電池は、単1、単2、単3電池と、どれでも可能です。

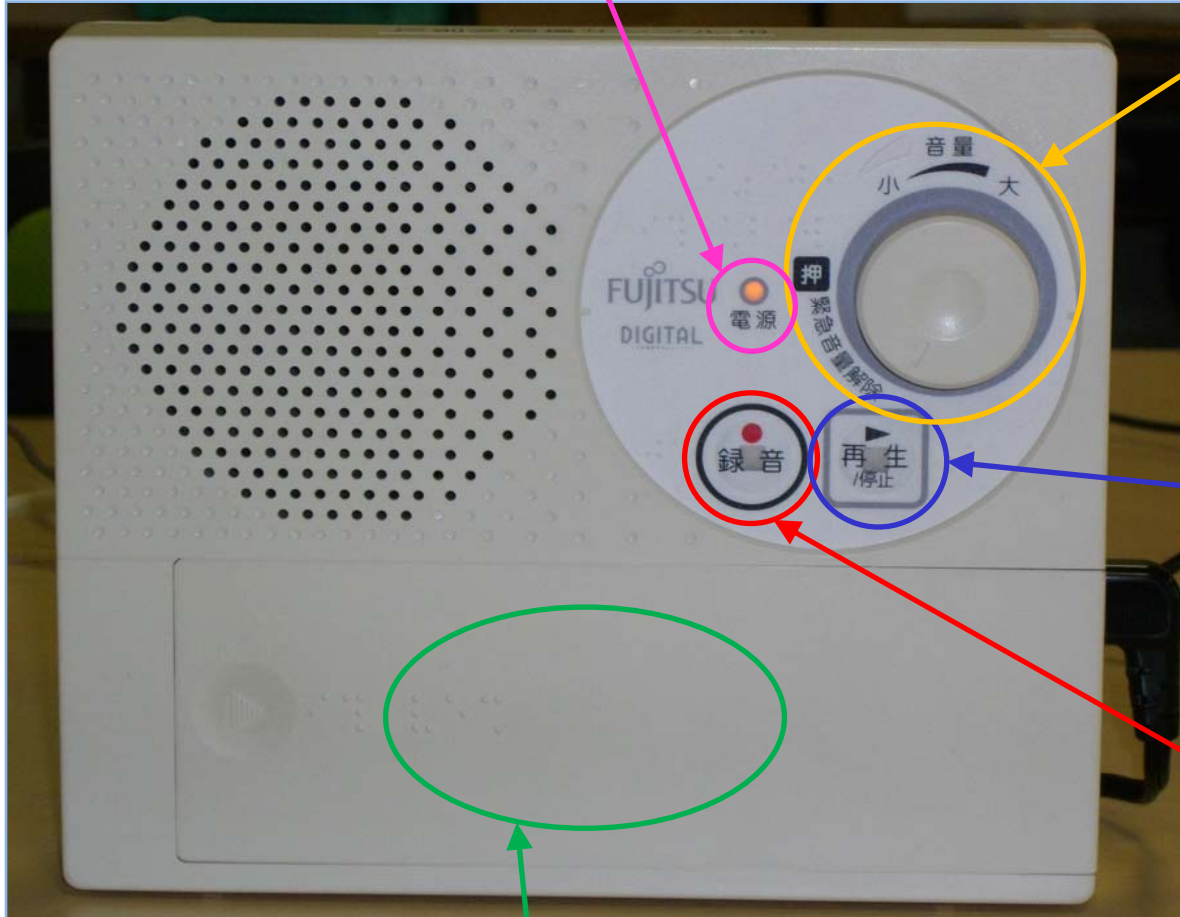

★ 着信ランプ

- ① チャイムの代わりに、放送があったことを着信ランプが点滅してお知らせします。

★ ワンセグ内蔵機能

- ① テレビが視聴できる機能がついています。災害情報など、電波が届く場所で確認ができます。

★ 文字サイズ変更


- ① 表示される文字サイズの変更ができます。大と小の2種類があります。大～60文字、小～100文字表示。
- ② 写真は、文字サイズ、大の表示です。

★ メッセージ保存機能

- ① ボタンを押すことにより、保存されているメッセージを再確認できます。
- ② メッセージは、20件分保存できます。

★ 電池ボックス

- ① 停電時は、内部の乾電池で起動します。必ず電池を常時入れておいてください。
- ② 停電した場合でも電池により、24時間連続で放送ができます。
- ③ 使用する乾電池は、単2電池のみです。

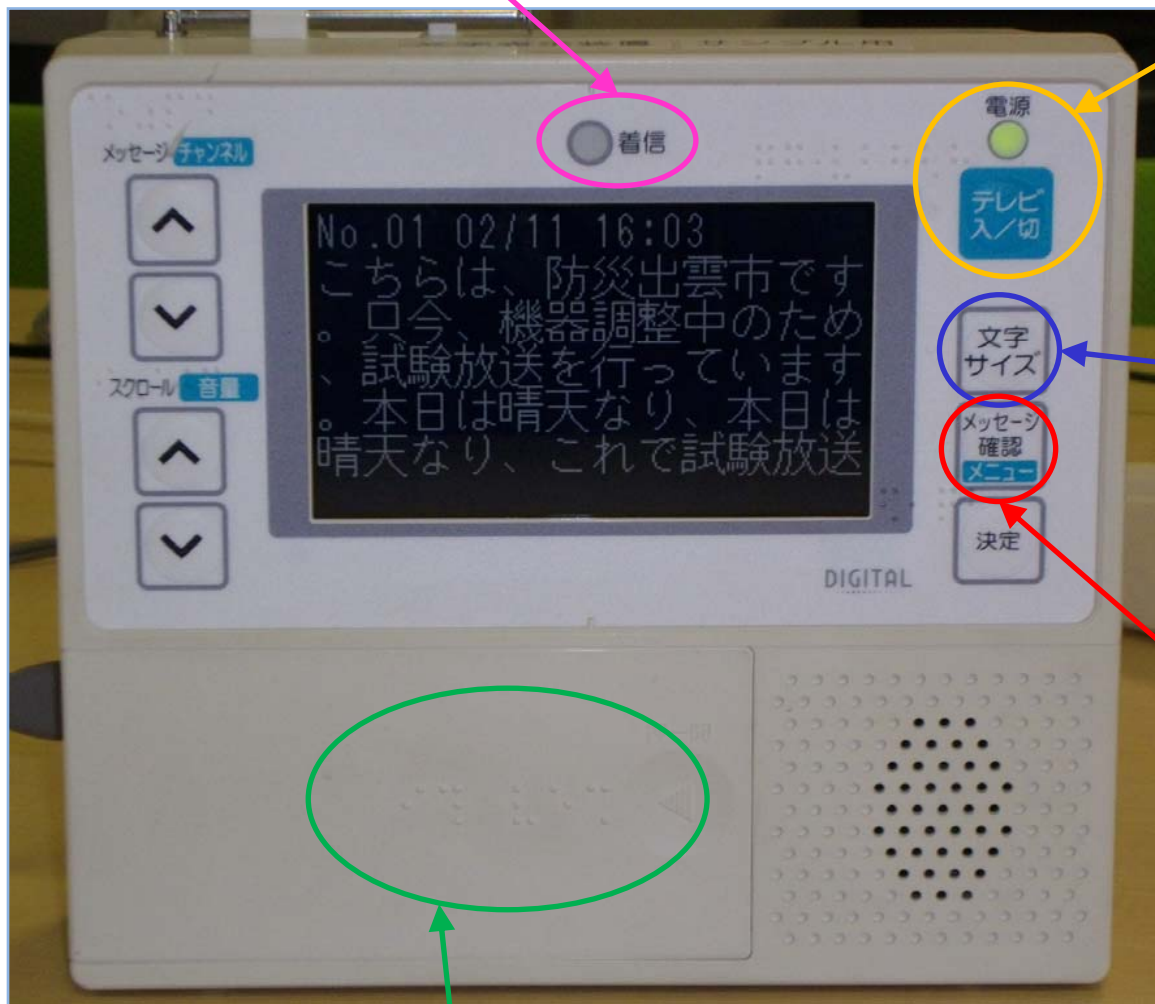

★ 戸別受信機、文字表示装置（難聴者用）

- ① 文字表示機能は、聴覚障がいをお持ちの方を優先に設置します。
- ② 文字表示機能は、下記のように着脱式で、戸別受信機に取り付け使用します。

